



501-33

Fehlerbehebung

PROBLEM

- 1.** Leuchtet das Lämpchen am Netzteil?



→
NEIN

LÖSUNG

Prüfen Sie den Stecker sowie die Zuleitung des Netzteils
Trennen Sie es vom Strom für 3 Minuten und verbinden es erneut
Leuchtet das Lämpchen immer noch nicht?
Das Netzteil muss getauscht werden

↓ **JA**

- 2.** Ist das Gestell in niedrigster Position oder etwas hochgefahren (aber nicht höchster Position)?
Fahren Sie den Tisch herunter

→
NEIN

Nein? Gehen Sie bitte zu Punkt 5

↓ **JA**

- 3.** Verbinden Sie den Motor ganz kurz direkt mit dem Netzteil (und trennen Sie es sofort wieder!)
Fuhr der Tisch nach oben?




→
NEIN

Das Motorbein muss getauscht werden

↓ **JA**

- 4.** Verbinden Sie die Kabel erneut (rot zu rot) wie in der Aufbauanleitung beschrieben

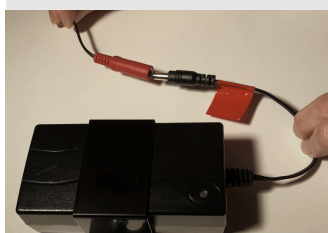

↓ **JA**

- 5.** Prüfen Sie, ob der Schalter korrekt funktioniert
Lässt sich der Tisch jetzt bewegen?
Sollte einer der Knöpfe am Bedienelement nicht reagieren, drücken Sie ihn vorsichtig einige Male hintereinander bis ein „Klicken“ zu hören ist. Damit haben Sie den Micro-Wippschalter wieder aktiviert und er sollte einwandfrei funktionieren.
Das Bedienelement muss für diesen Vorgang nicht vom Strom getrennt werden.



→
NEIN

Der Schalter muss getauscht werden