

# 501-88

## Fehlerbehebung

### PROBLEM

- 1.** Leuchtet das Lämpchen am Netzteil?



→  
**NEIN**

### LÖSUNG

Prüfen Sie den Stecker sowie die Zuleitung des Netzteils  
Trennen Sie es vom Strom für 3 Minuten und verbinden es erneut  
Leuchtet das Lämpchen immer noch nicht?  
Das Netzteil muss getauscht werden

↓ **JA**

- 2.** Simulieren Sie etwas Gewicht, indem Sie sich auf den Tisch stützen und gleichzeitig den Ab-Schalter halten  
Lässt sich der Tisch nach unten fahren?

→  
**NEIN**

Nein? Gehen Sie bitte zu Punkt 5

↓ **JA**

- 3.** Verbinden Sie den Motor ganz kurz direkt mit dem Netzteil (und trennen Sie es sofort wieder!)  
Führt der Tisch nach oben?




→  
**NEIN**

Das Motorbein muss getauscht werden

↓ **JA**

- 4.** Verbinden Sie die Kabel erneut (rot zu rot) wie in der Aufbauanleitung beschrieben

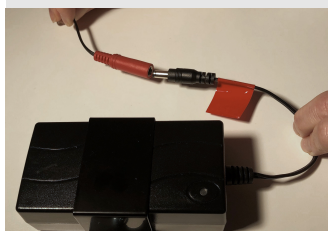

↓ **JA**

- 5.** Prüfen Sie, ob der Schalter korrekt funktioniert  
Lässt sich der Tisch jetzt bewegen?  
Sollte einer der Knöpfe am Bedienelement nicht reagieren, drücken Sie ihn vorsichtig einige Male hintereinander bis ein „Klicken“ zu hören ist. Damit haben Sie den Micro-Wippschalter wieder aktiviert und er sollte einwandfrei funktionieren.  
Das Bedienelement muss für diesen Vorgang nicht vom Strom getrennt werden.



→  
**NEIN**

Der Schalter muss getauscht werden